

100 % wasserfest
+ 100 % schadstofffrei

= 100 % wohngesund

ECO.VARIO

MEINE MINERALISCHE FLIESE FÜR WAND UND BODEN.



GUT FÜR MICH.

GESUNDHEIT IST DAS WICHTIGSTE GUT
IM LEBEN EINES MENSCHEN.

Wir haben uns aus tiefer Überzeugung heraus deshalb dazu verpflichtet, ausschließlich absolut wohngesunde Produkte zu fertigen. Produkte ohne jegliche Weichmacher, 100 % frei von PVC und emissionsarm. Produkte für ein gesundes Zuhause.

Für Ihren Ort, an dem Sie entspannen, Kraft sammeln und genießen. Für ein gesundes Wohnen. Alle Produkte werden permanent von den führenden Prüfinstituten überprüft. Ihre absolute Unbedenklichkeit ist mit dem Gütesiegel „Blauer Engel“ und dem „ECO.Siegel“ bestätigt.



Markenqualität
made in Germany



www.blauer-engel.de/uz120

wohngesund & perfektes
Raumklima



nachhaltig &
ökologisch



emissions- &
schadstoffarm



GUT FÜR DIE **UMWELT.**

WIR DENKEN IN GENERATIONEN.

Als familiengeführtes Unternehmen setzen wir auf Tradition und Nachhaltigkeit. Wir verwenden ausschließlich hochwertige und schadstofffreie Rohstoffe von nachhaltig arbeitenden, zertifizierten Zulieferern. Unser Holz kommt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern der Region. Die Produktion erfolgt emissionsarm und ressourcenschonend und genügt damit höchsten ökologischen Standards. Der produktionsbedingte Verschnitt fließt in den Rohstoffkreislauf zurück und wird wieder verwertet. Unsere Produkte sind recyclebar. Das alles ist für die Generation von morgen und in Verantwortung für unsere Umwelt.



Markenqualität
made in Germany



www.blauer-engel.de/uz120

wohngesund & perfektes
Raumklima



nachhaltig &
ökologisch



emissions- &
schadstoffarm



PRODUKTQUALITÄT

GARANTIERTE QUALITÄT.

Wir fertigen Produkte mit höchster Qualität.

Alles „**Made in Germany**“ – an unseren beiden Standorten in **Kaisersesch** und **Baruth bei Berlin**. Von Anfang bis zum Ende fertigen wir jeden Schritt im eigenen Haus. Wir sind somit in der Lage, zu jedem Zeitpunkt der Wertschöpfungskette die Qualität kontrollieren zu können. Unsere **zertifizierten Abläufe** sowie **permanente Qualitätskontrollen** während der Produktion sind Garant, dass jedes unserer Produkte allerhöchsten Ansprüchen gerecht wird. Wir sind davon überzeugt, dass wir nur so die Zufriedenheit unserer Kunden erreichen. Unabhängige Prüfinstitute bestätigen unsere herausragende Qualität. Und sollte einmal etwas nicht stimmen, sind wir für Sie da. Jederzeit.

ECO.VARIO ist eine mineralische Fliese in 3mm Stärke für die vollflächige Verklebung an Wand und Boden. Dank des keramik-ähnlichen Verbundstoffes CERAMIN ist ECO.VARIO extrem robust, wasserfest und wesentlich leichter als eine Keramikfliese. Zudem ermöglichen die ökologischen Eigenschaften von CERAMIN eine 100% PVC- und weichmacherfreie Produktion.



Warmwasser
Fußbodenheizung
geeignet



Hochbelastbar
32/AC4



Profilsystem



Stärke



Garantie



Strukturierte
Oberfläche



Mikrofuge



Verklebung




- IDEAL FÜR SANIERUNG & RENOVIERUNG
- SCHNELLE, STAUBFREIE VERARBEITUNG
- LEICHTER ZUSCHNITT MIT DEM CUTTERMESSER
- EINFACHE VERLEGUNG, KEIN VERFUGEN NOTWENDIG
- FORMSTABIL UND HOCHBELASTBAR

30/60



Boden: 30/60 Kalkputz weiß #43040
Wand: 20/130 Lärche schwarz #47622

642 x 315 x 3 mm · umlaufende Fase · Struktur · NK32/AC4

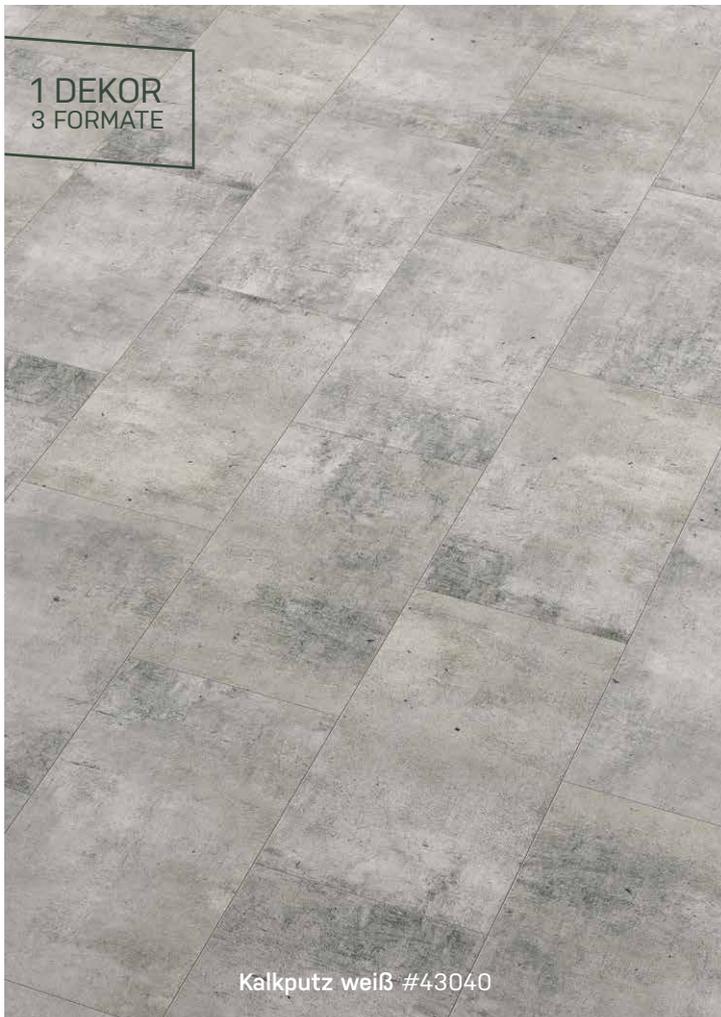

1 DEKOR
3 FORMATE

Kalkputz weiß #43040





1 DEKOR
3 FORMATE

Tadelakt creme #48859




642 x 315 x 3 mm · umlaufende Fase · Struktur · NK32/AC4

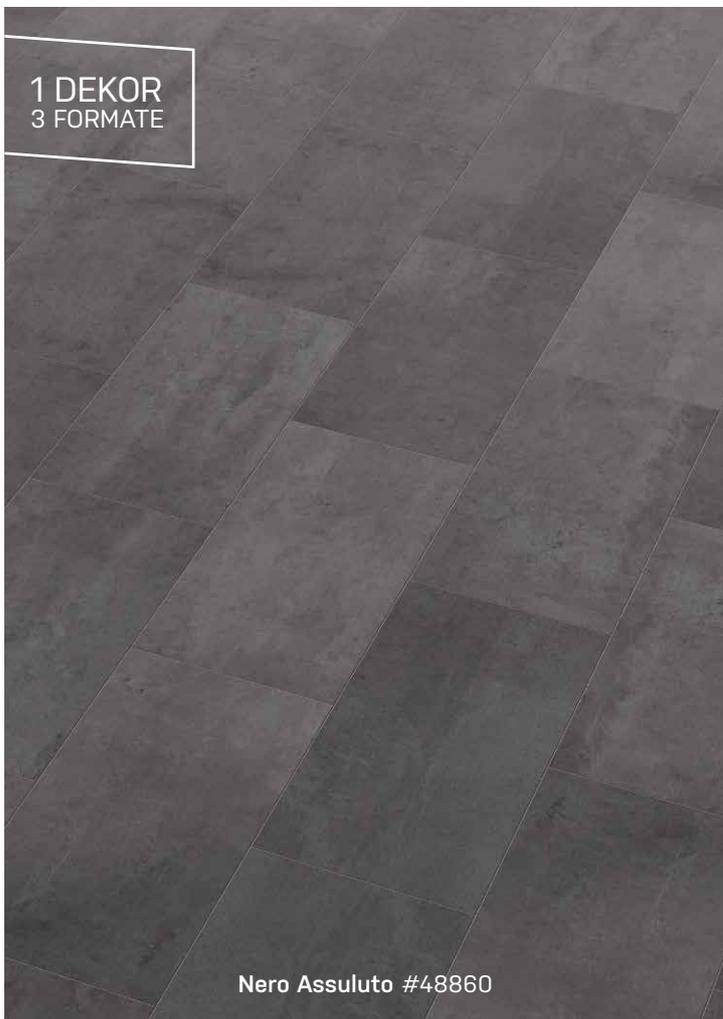

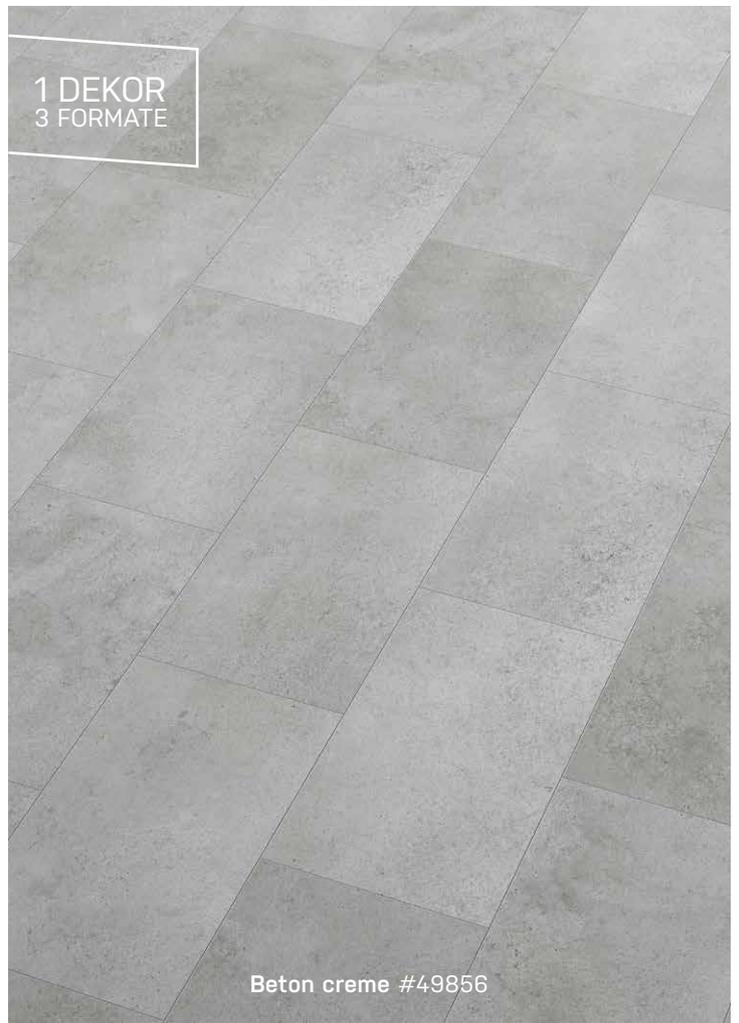


642 x 315 x 3 mm · umlaufende Fase · Struktur · NK32/AC4



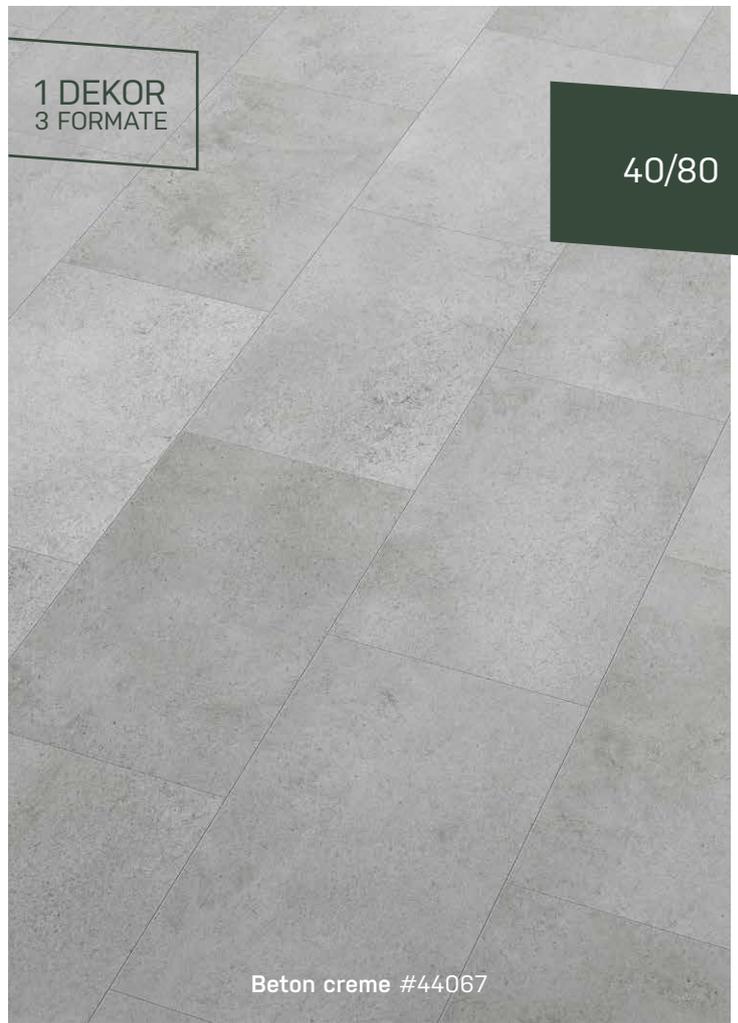

780 x 392 x 3 mm · umlaufende Fase · Struktur · NK32/AC4

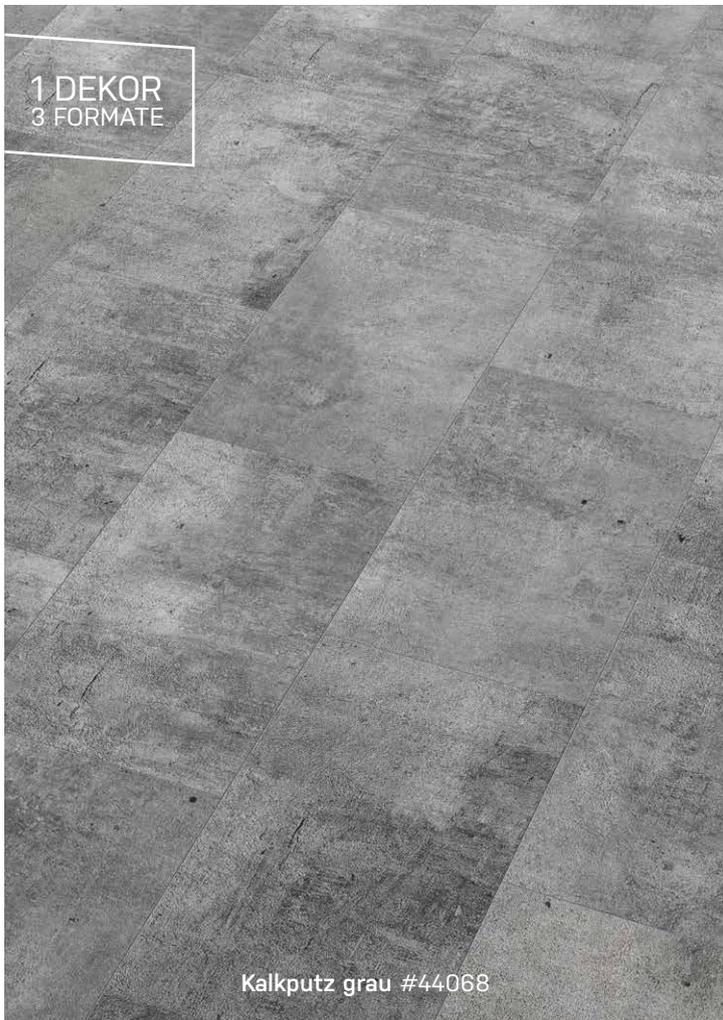




780 x 392 x 3 mm · umlaufende Fase · Struktur · NK32/AC4





780 x 392 x 3 mm · umlaufende Fase · Struktur · NK32/AC4

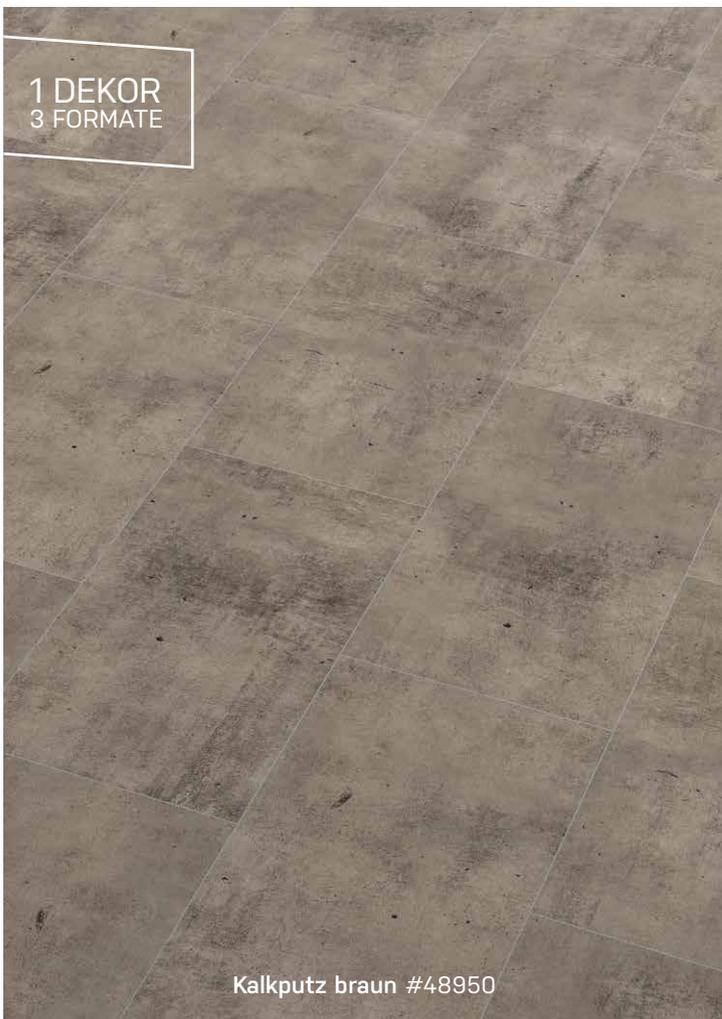

40/120



Tadelakt weiß #44077

1 DEKOR
3 FORMATE



Kalkputz braun #44078

1180 x 392 x 3 mm · umlaufende Fase · Struktur · NK32/AC4

1 DEKOR
3 FORMATE



Tadelakt weiß #44077


1 DEKOR
3 FORMATE




Kalkmarmorputz weiß #44079




1180 x 392 x 3 mm · umlaufende Fase · Struktur · NK32/AC4

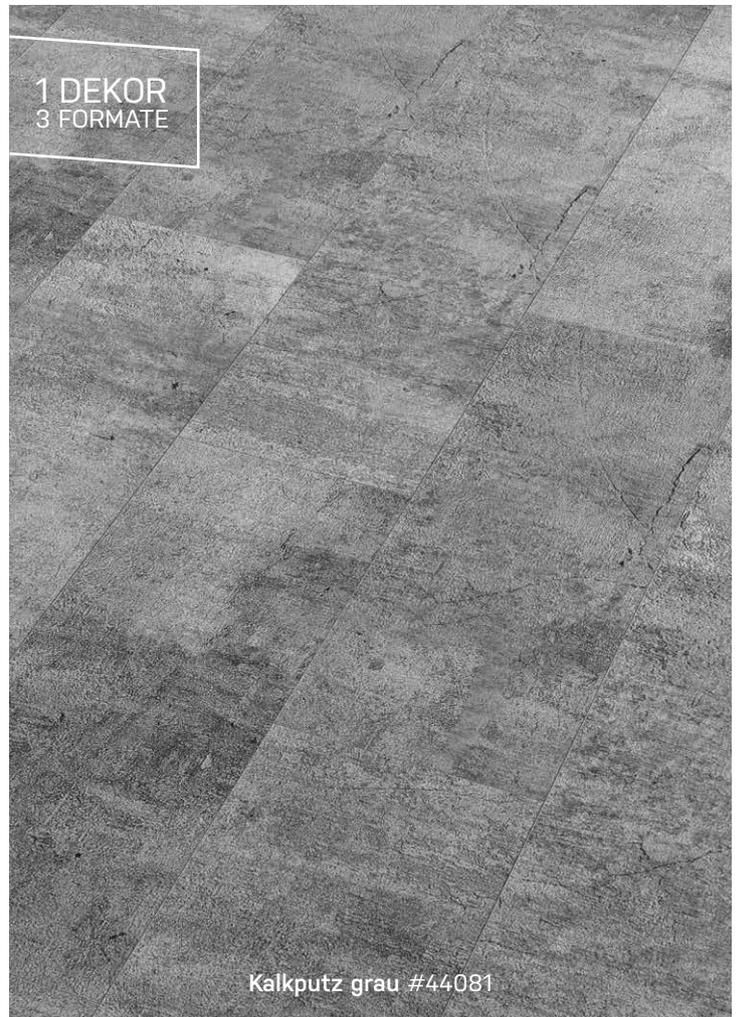

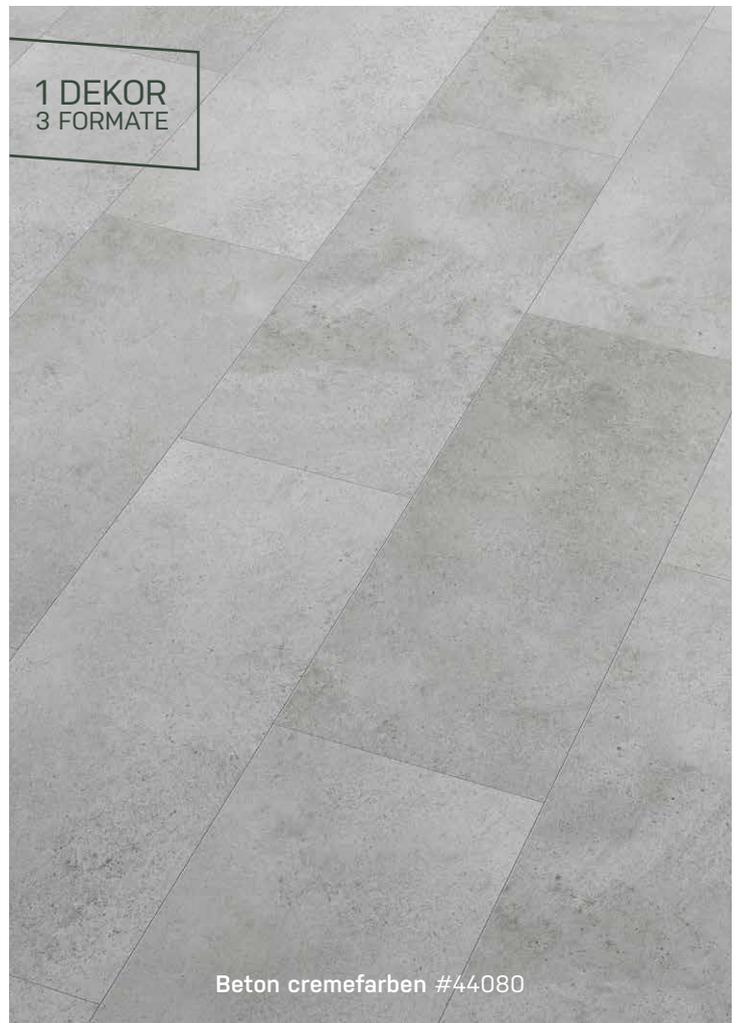

1180 x 392 x 3 mm · umlaufende Fase · Struktur · NK32/AC4

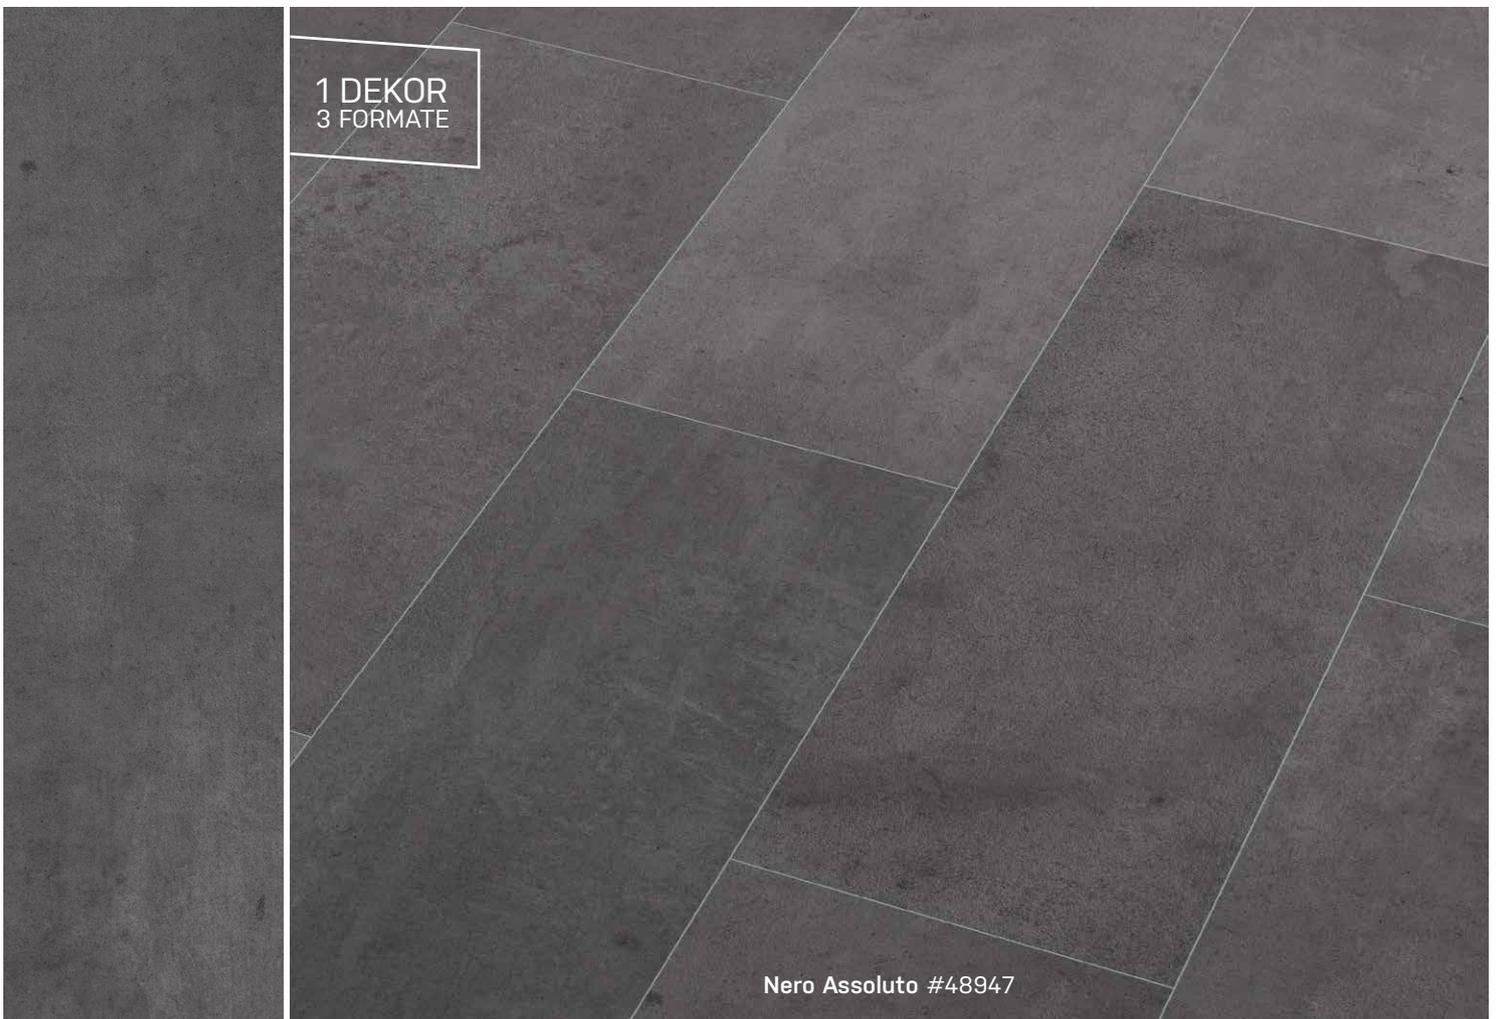




Boden: 40/120 Ölschiefer #44076
Wand: 40/120 Beton cremefarben #44080

20/130



Rot-Zeder patiniert #47624

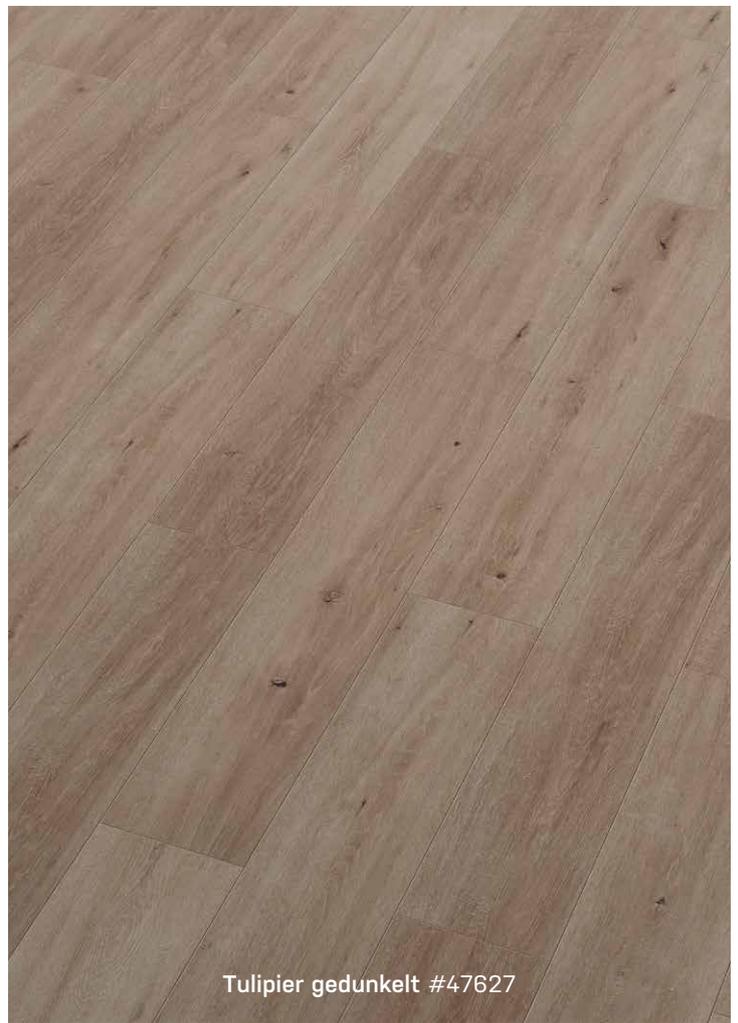


Tulipier gedunkelt #47627

1294 x 208 x 3 mm · umlaufende Fase · Struktur · NK32/AC4



Traubeneiche gedämpft #47631

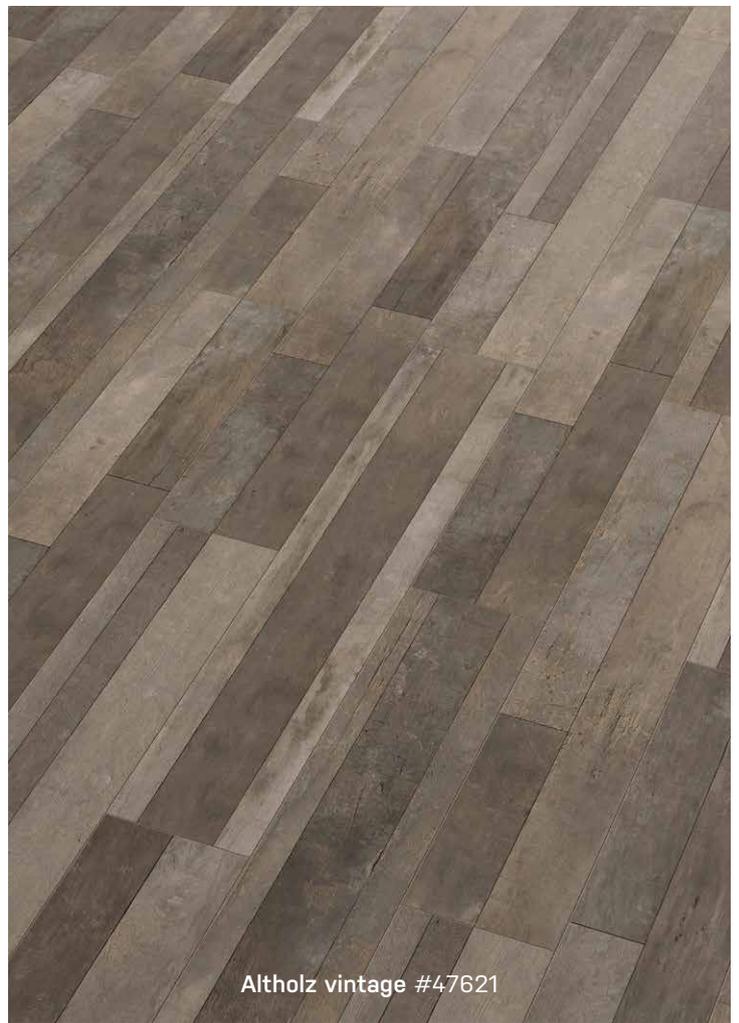

1294 x 208 x 3 mm · umlaufende Fase · Struktur · NK32/AC4





Boden: 40/80 Nero Assoluto Art.-Nr.: 44069
 Wand: 30/60 Beton hell Art.-Nr.: 43042

ZUBEHÖR

Empfohlene Werkzeuge und Zubehörteile



MultiConnect Klebstoff
 15-kg-Gebinde #44944
 5,5-kg-Gebinde #44945



MultiConnect #44946
 Kartusche 290 ml



Abschlussprofil Edelstahl #43347



Zahnpachtel C1 #43353
 Alte Fliesen:
 ca. 1000–1200 g/m²



Zahnpachtel B1 #43351
 Standarduntergrund:
 400–500 g/m²



Zahnpachtel B3 #43352
 Rauer Untergrund:
 500–600 g/m²

ECO.VARIO – SO EINFACH GEHT'S

Mit ECO.Vario können Fliesen im Badezimmer oder Küche einfach und sauber überklebt werden. Wir zeigen Ihnen, wie es geht.



[1] Der Untergrund sollte tragfähig sein und von Schmutz und Fett gründlich gereinigt werden.



[2] Kontrollieren Sie die Ebenheit der Grundfläche. Kleinere Unebenheiten können mit dem Multi-Connect-Spezialkleber ausgeglichen werden. Größere Unebenheiten sollten vorher ausgespachtelt werden.



[3] Vermessen Sie die zu beklebende Gesamtfläche, um eine optimale Aufteilung der Platten zu definieren. ProfiTipp: Nehmen Sie beispielsweise die Wannenhöhe als Bezugslinie für eine volle Platte, dies schafft ein schönes Gesamtbild.



[4] Beginnen Sie die Verlegung mit der unteren Plattenreihe. Ggf. muss diese in Höhe und Breite etwas gekürzt werden. Der Zuschnitt erfolgt ganz einfach durch das Anritzen mit dem Cuttermesser und anschließendem Kantenbruch auf dem Knie.



[5] ProfiTipp: Legen Sie die Platten probeweise einmal an der Wand aus, um Fehlmessungen auszuschließen.



[6] Den Kleber abschnittsweise mit dem Zahnpachtel auftragen und zügig mit dem Verlegen der Platten links anfangend beginnen. Wichtig: Das Nutprofil muss nach unten ausgerichtet sein, damit die Feuchtigkeit ablaufen kann.



[7] Setzen Sie zuerst die Platte von oben an die untere und schieben Sie sie dann nach links in die vorherige. Wichtig: Achten Sie darauf, dass Nut & Feder vollständig ineinandergeschoben sind.



[8] Das Abschlussprofil sorgt für einen sauberen Abschluss, einfach in den Kleber einarbeiten.




[9] Nach etwa 12 Std. Trocknungszeit können Sie die Anschlussfugen mit Silikon füllen und anschließend mit einem Keil glattziehen.



Fertig! Innerhalb von wenigen Stunden haben Sie Ihr komplettes Bad renoviert.

www. **WIPARQUET**® .de

natürlich. gesund. wohnen.

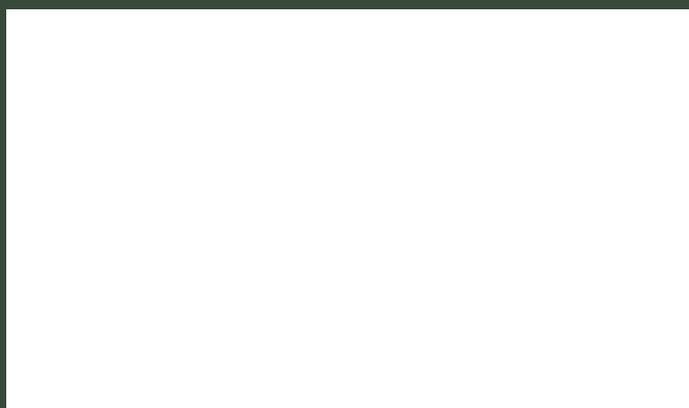

wiparquet GmbH Innenausbausysteme
Werner-von-Siemens-Straße 18-20
56759 Kaisersesch (Germany)

Tel. +49 2653 980-0
Fax +49 2653980-4484

info@wiparquet.de

CLASSEN INNOVATION
TECHNOLOGY
DESIGN

51744 04/20