






Verlegeanleitung

WIPARQUET
natürlich. gesund. wohnen.

megaloc aqua protect ohne integrierte Trittschalldämmung

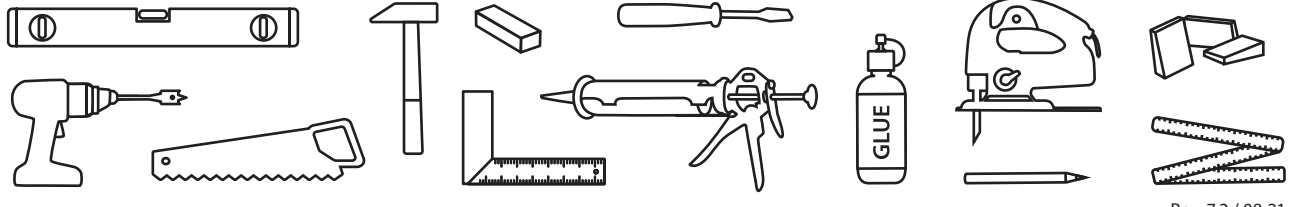

Rev. 7.2 / 08.21

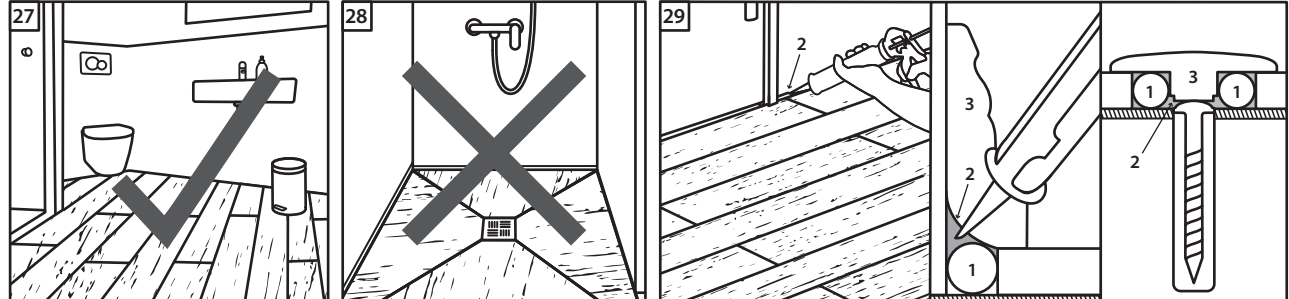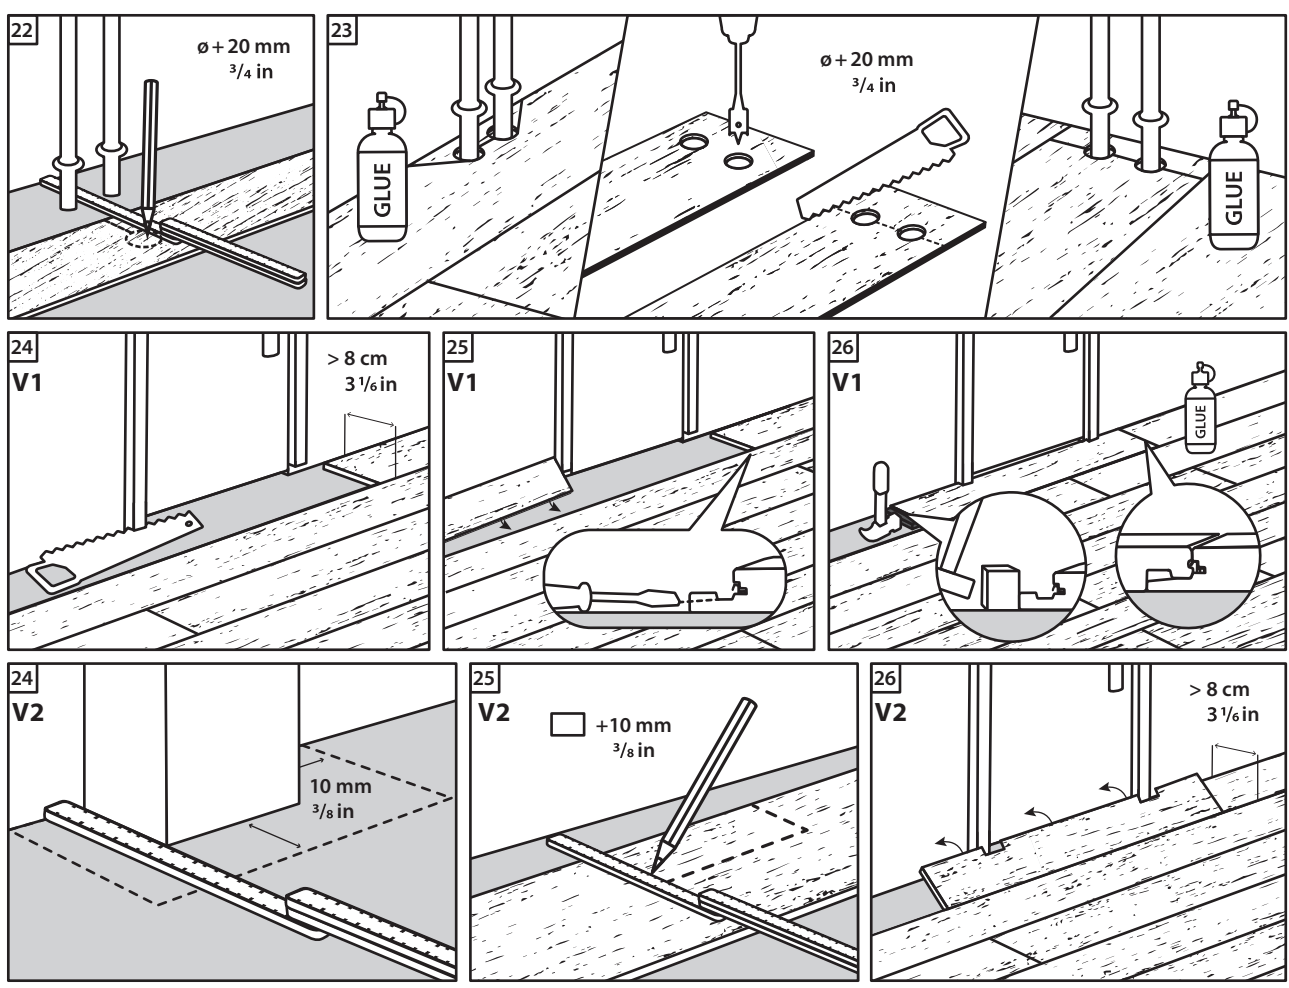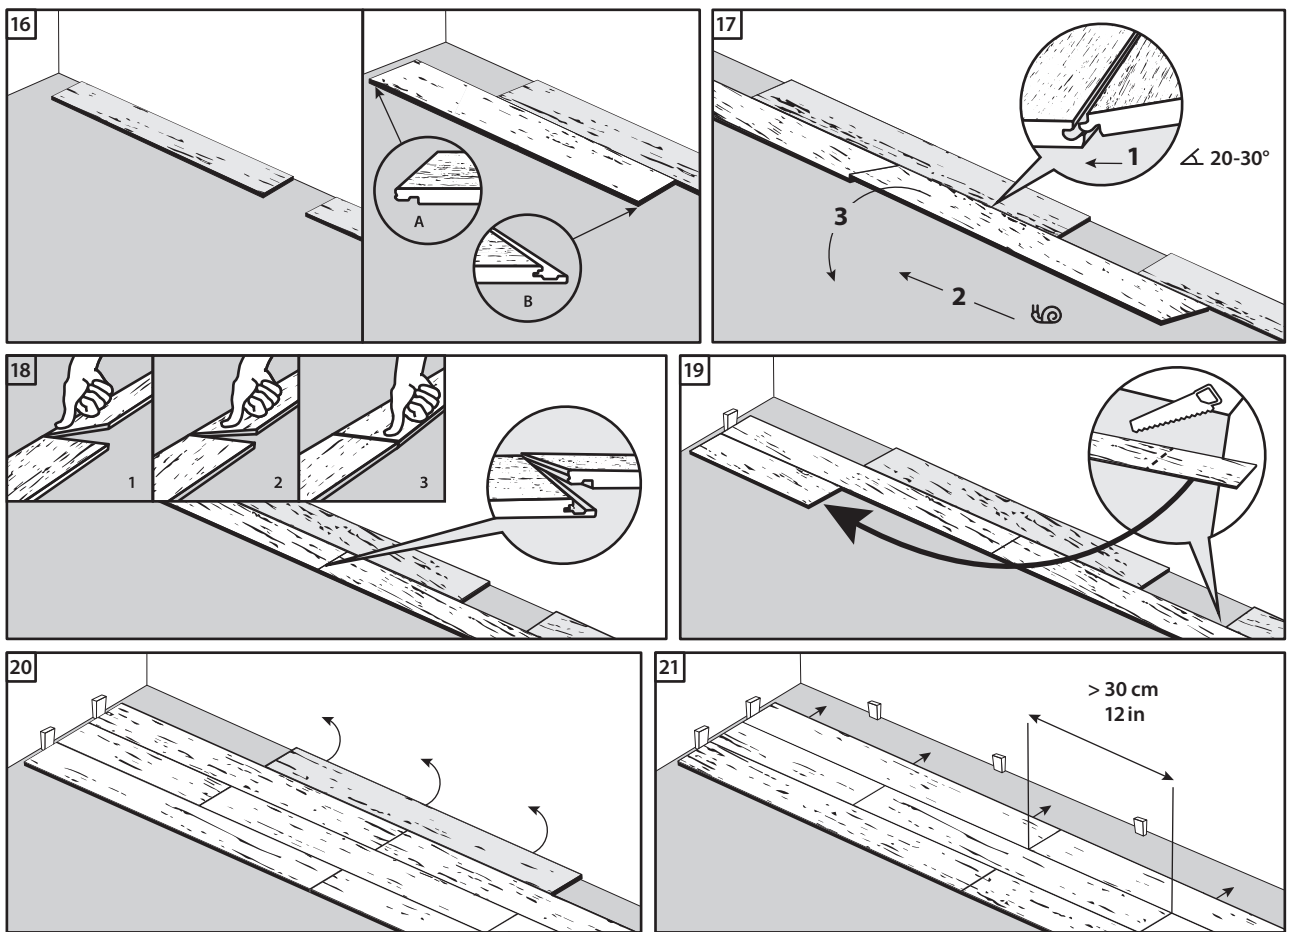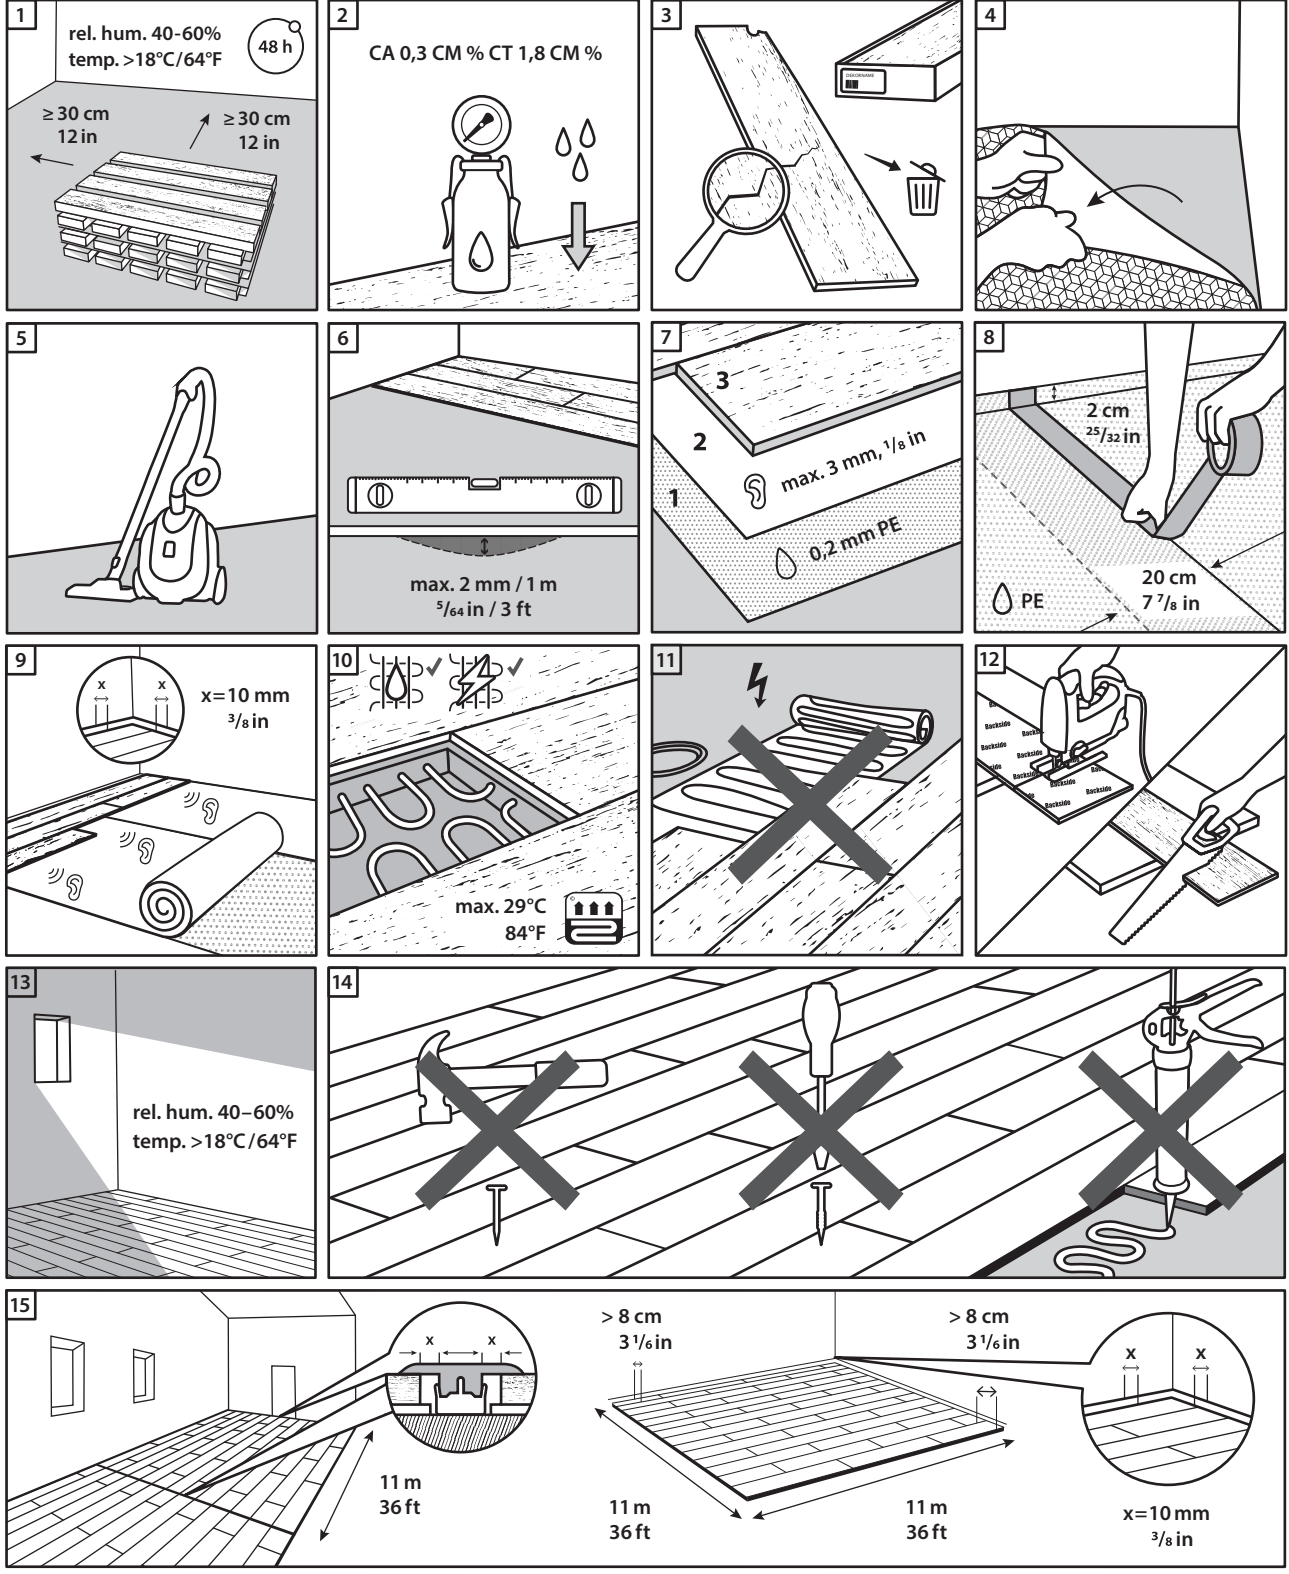

1: PE foam baker rod / PE Schaum Band, 2: Silicone / Silikon, 3: Molding / Leiste

